


BLOCS-PORTES BOIS

Mise en œuvre des joints anti-pince doigts et coupe-feu sur l'huissérie

NOTA : Dans le cas des ouvrants CF30 et CF60-SP46 va et vient 1 vantail, les joints anti-pince doigts Malerba, ainsi que les joints coupe-feu de l'huissérie, sont livrés en accessoire et doivent **obligatoirement** être installés lors de la pose des ouvrants.

BLOC-PORTE 1 VANTAIL VA ET VIENT CF30


Installation sur huissérie bois ou huissérie métallique

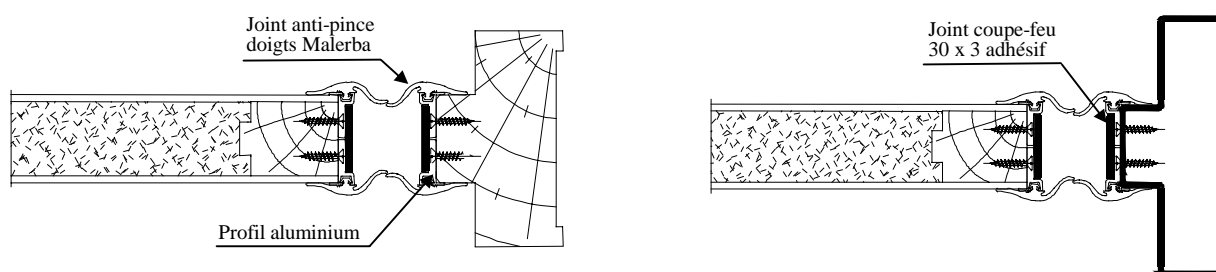

- 1 – Fixer les deux profils aluminium en vis à vis sur la face avant du cochonnet de l'huissérie, en laissant un jeu de 5mm sous la traverse haute :
 - Sur une huissérie bois, utiliser des vis à bois TF Ø3.5 x 20.
 - Sur une huissérie métallique pour cloison, utiliser des vis autoperçuses TF Ø3.5 x 16.
 - Sur une huissérie métallique banchée, percer l'ensemble tôle + maçonnerie avec un foret à mise rapportée au carbure Ø 3mm en mode percussion, et utiliser des vis à tôle TF Ø3.9 x 16.
- 2 – Engager un joint anti-pince doigts dans chaque profil et l'amener affleure de la traverse haute et du sol fini.
- 3 – Coller le joint coupe-feu 30 x 3 adhésif au centre du cochonnet de l'huissérie sur les profils aluminium, après avoir nettoyé la surface de contact pour la rendre propre et sèche.

BLOC-PORTE 1 VANTAIL VA ET VIENT CF60-SP46

Installation sur huissérie bois ou huissérie métallique

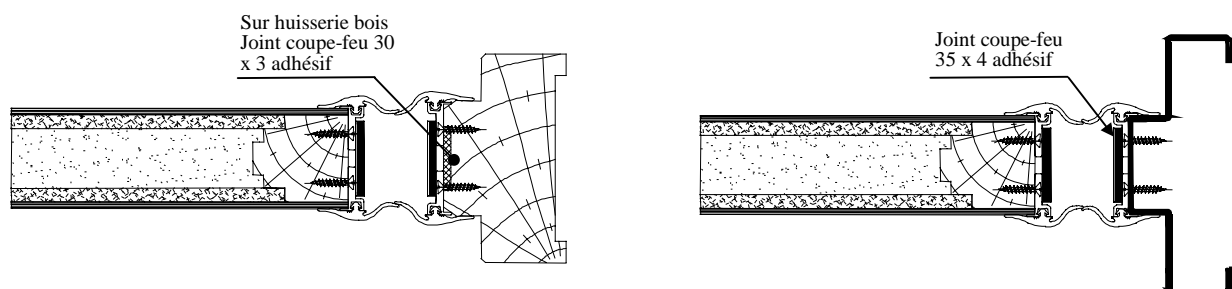

- 1 – **Uniquement sur huissérie bois** :
 - Avant le montage des profils aluminium, coller le joint coupe-feu 30 x 3 adhésif dans la rainure au centre du cochonnet du montant de l'huissérie.
- 2 - Pour la suite du montage se reporter aux parties **1, 2, et 3** du bloc-porte va et vient CF30. (Pour la partie **3**, le joint coupe-feu 30 x 3 est remplacé par un joint 35 x 4).