


BLOCS-PORTES METALLIQUES Mise en œuvre du joint coupe-feu en traverse haute de l'ouvrant


Dans certaines configurations de pose et dimensions d'ouvrant, un joint coupe-feu adhésif de section 30x2 est livré en accessoire avec la présente notice.

Il doit **obligatoirement** être mis en œuvre sur toute la largeur de la traverse haute de l'ouvrant comme indiqué ci-après.

- Recouper le joint coupe-feu adhésif 30x2 en fonction de la largeur du parement extérieur de l'ouvrant.

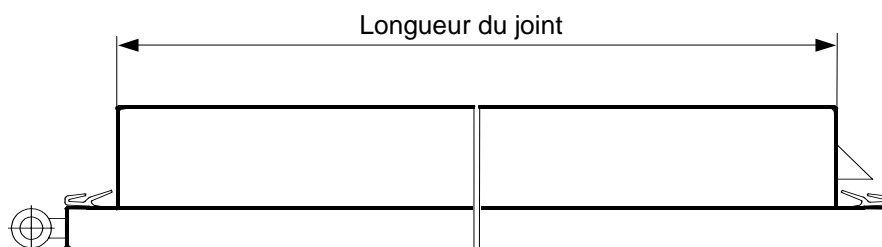

- Dans le cas de parements en tôle laquée, ôter le film de protection à l'emplacement du joint.
- Après avoir nettoyé la surface de contact pour la rendre propre et sèche, coller le joint coupe-feu adhésif 30x2 sur la traverse haute de l'ouvrant.

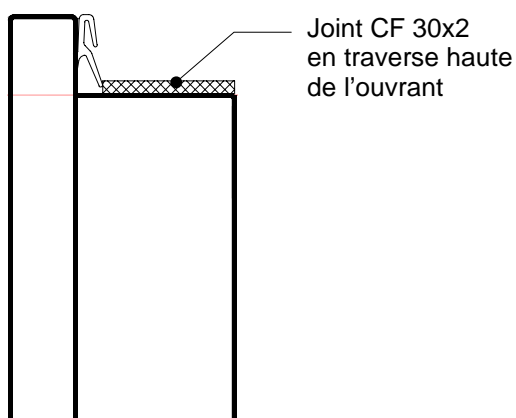

NOTA : Le joint peut-être peint, l'application d'une peinture n'affecte pas les propriétés intumescentes du matériau.