

ADAPTACAV - ADAPTASERV POSE DES EQUIPEMENTS

1 - RECOMMANDATIONS


Nous vous demandons de bien vouloir vous reporter aux recommandations générales et limites de garantie figurant sur nos Accusés de Réception de commande, Bons de Livraison et Factures.

- Vérifier le contenu de vos colis.
- Les produits doivent être stockés à l'abri des intempéries, dans un local sec et ventilé, sur des supports plans et stables.
- Après la pose, n'oubliez pas de réaliser les essais de bon fonctionnement.

2 - POSE DES EQUIPEMENTS LIVRES EN FOURNITURE

2-1 - Fixation d'un ferme-porte sur le vantail coté pivots


Installer le ferme-porte DORMA TS68, suivant la notice de pose du fabricant.
Le corps du ferme-porte se fixe directement dans les trous de fixation présents sur l'ouvrant.

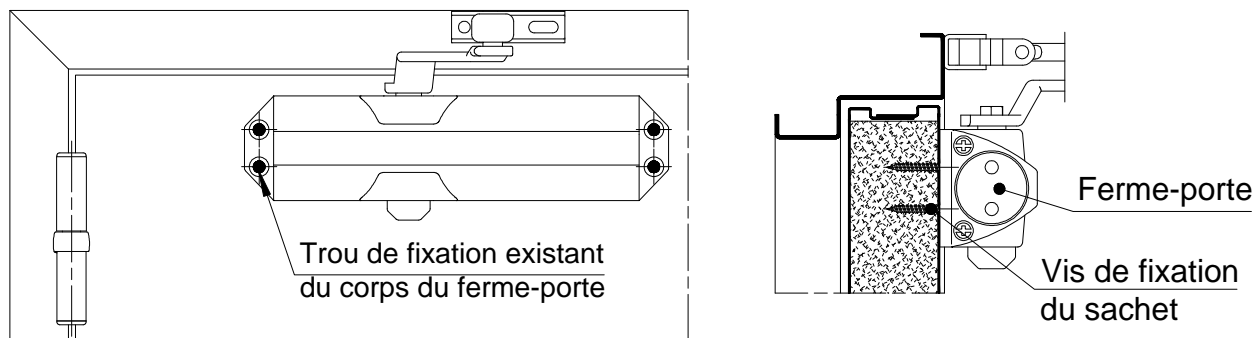


2-2 - Fixation d'un ferme-porte sur le vantail coté opposé aux pivots

- Le vantail est équipé d'inserts correspondants à la position du ferme-porte à installer.
- La fixation du ferme-porte TS68 sur l'ouvrant est réalisée à l'aide de vis $\varnothing 4.2 \times 32$.
- Bloquer sans excès.
- Fixer l'équerre support du bras compas suivant la cote **X** du tableau ci-dessous.

Modèle de ferme-porte	Bras	Côte X en mm
DORMA TS68	Compas	154

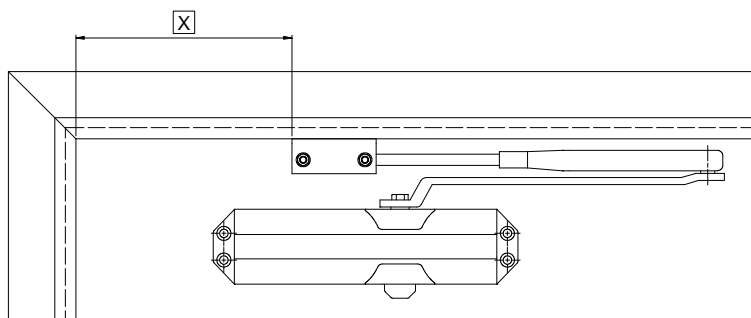

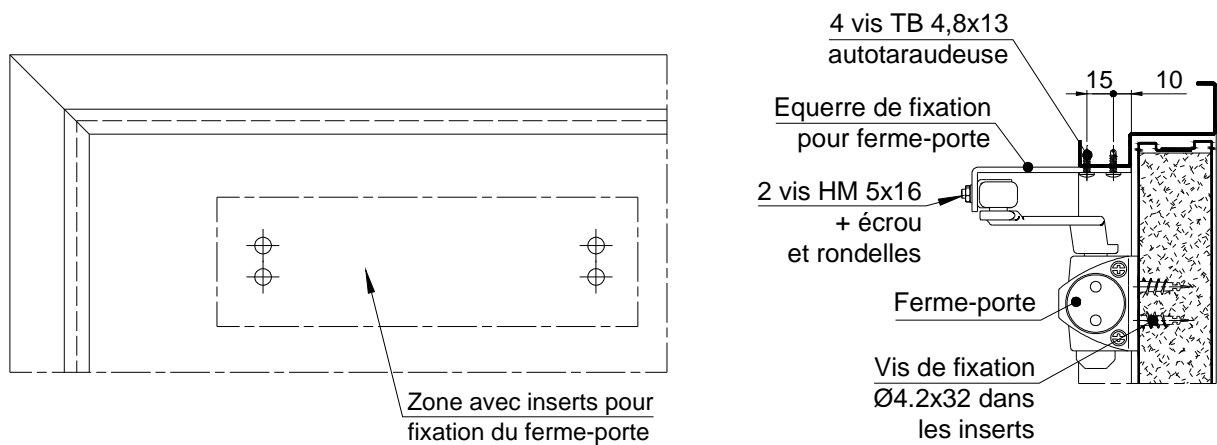

2-3 - Fixation du support de gâche sur 2 vantaux avec serrure anti-panique

- Installer la serrure anti-panique sur l'ouvrant, suivant la notice de pose du fabricant.
- Présenter le support de gâche sur la battue, centré par rapport au pêne de la serrure et repérer les trous de fixation.
- Faire des avant-trous Ø4 dans la battue et la tôle du parement.
- Fixer le support de gâche avec les vis autoforeuses Ø4.8 x 19 fournies.
- Fixer la gâche sur le support dans les trous correspondants au modèle, avec les vis autoforeuses Ø4.2 x 16 fournies. (Caler sous la gâche si nécessaire)

