












**QUINCAILLERIE NECESSAIRE AU MONTAGE**

<p><b>A</b></p>  <p>Pommeau</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Platine support</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Insert fileté</p>	<p><b>D</b></p>  <p>3 vis de fixation platine</p>
	<p><b>E</b></p>  <p>Clé 6 pans</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Ecrou borgne</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Tige fileté</p>

Le montage peut être effectué de 2 façons

- En applique pour ne pas détériorer la performance FEU de la porte
- Traversant

**MONTAGE EN APPLIQUE**

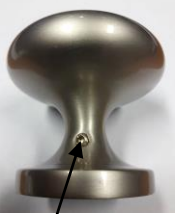	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Engager l'insert (C) dans la platine (B)</li> <li>- Plaquer celui-ci dans l'empreinte hexagonale de la platine (B)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionner l'ensemble platine-insert à l'emplacement du pommeau</li> <li>- Fixer avec les 3 vis de fixation (D)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visser le pommeau (A) sur l'insert (C)</li> <li>(Attention de ne pas déformer la tôle)</li> </ul>	 <p>vis pointeau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloquer la vis pointeau</li> </ul> <p><b><u>Le pommeau de tirage est en place</u></b></p>



**Le montage en applique n'influe pas sur la performance FEU du bloc-porte**

## MONTAGE TRAVERSANT




Placer l'écrou borgne (F) à une extrémité de la tige (G)

- Faire un trou traversant dans la porte à l'emplacement voulu du pommeau
- Passer la tige (G) dans le trou
- L'écrou (F) fera l'arrêt en translation (côté habitation)



- Engager l'insert (C) dans le pommeau (A)
- Le bloquer avec la vis pointeau située sur le pommeau

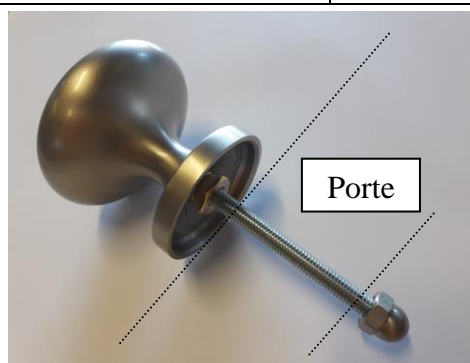

- Visser le pommeau (A) modérément
- Finir le serrage de l'écrou borgne (F) (Attention de ne pas déformer la tôle)



**Tout bloc-porte avec agrément FEU, perd celui-ci avec une fixation traversante**



Montage traversant ou en applique



Montage traversant