


ADAPTATIONS SPECIFIQUES

POIGNEE ELECTRIQUE ANTIPANIC 1095

PMIS | PMT BATTANTES

MTO-008

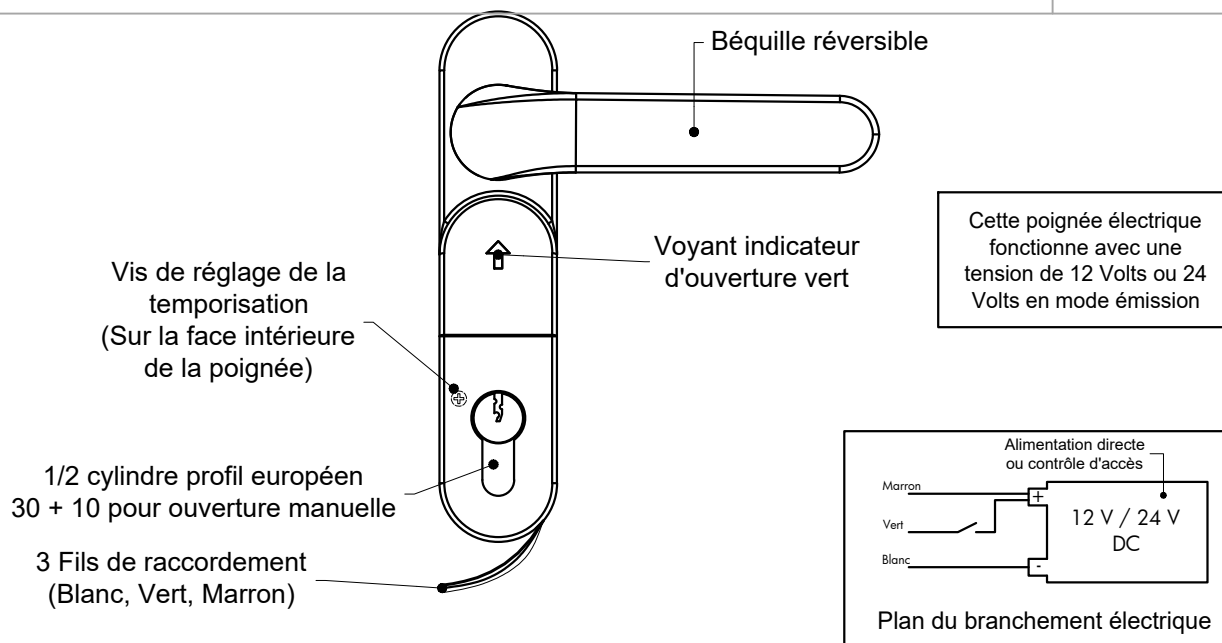

Notice d'utilisation:


- Avant de fixer la poignée, régler la temporisation désirée (de 3 à 20 sec.) à l'aide de la vis de réglage se trouvant sur la face arrière de la poignée. Cette temporisation représente le temps dont disposera l'utilisateur pour manoeuvrer la béquille suite à l'ordre de déverrouillage (Le voyant indicateur d'ouverture vert clignotera pendant le déverrouillage).

- La tension d'alimentation (12 ou 24 V) est détectée automatiquement (aucun réglage n'est nécessaire).

MODE DE FONCTIONNEMENT :

> Accès Contrôlé :

- Lorsqu'un ordre de déverrouillage est émis (impulsion de courant), la béquille est activée pendant la durée réglée initialement (temporisation).
- Passé ce délai, la béquille se verrouille automatiquement.

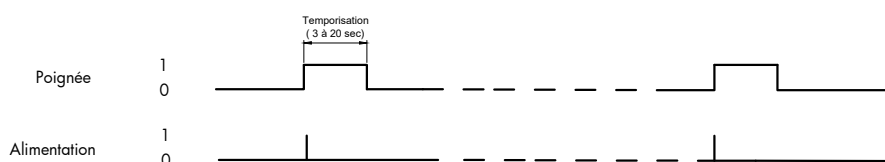


> Déverrouillage manuel :

- Introduire la clé dans le cylindre et tourner jusqu'à la butée (1/2 tour). Maintenir la clé dans cette position et manoeuvrer la béquille.

> Accès toujours libre :

- Il est possible de conserver la béquille active. Il faut pour cela maintenir la tension d'alimentation en continu. Pour obtenir ce mode de fonctionnement, la procédure est la suivante :

- 1- Activer et maintenir la tension d'alimentation en continu
- 2- La béquille est activée (voyant vert éclairé) pendant la durée réglée initialement (temporisation) puis se verrouille.
- 3- Attendre environ une minute : la béquille reste toujours inactive (voyant vert éteint)
- 4- Passé ce délai, la béquille se déverrouille et reste active tant que la tension est maintenue.

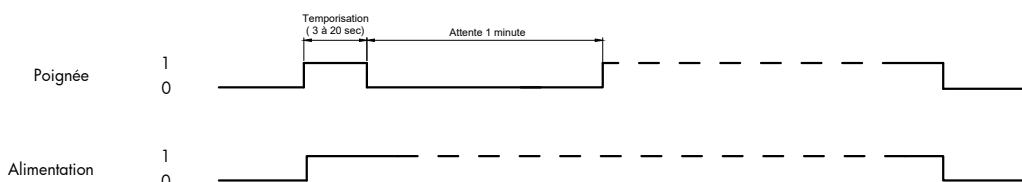

Remarque: Dans ce mode de fonctionnement, la poignée émet un léger sifflement continu